


# sMove

## 2 par IV Smart + kopplat till 1 st sMove s4


Plint IV kopplas till fläktarnas röda kabel (+). För att fläktarna skall växla riktning på rätt sätt kopplas plint III och V växelvis. Det vill säga för ett par som arbetar ihop växlas kopplingen för en av fläktarna.

I varje par fasvändes 1 fläkt.

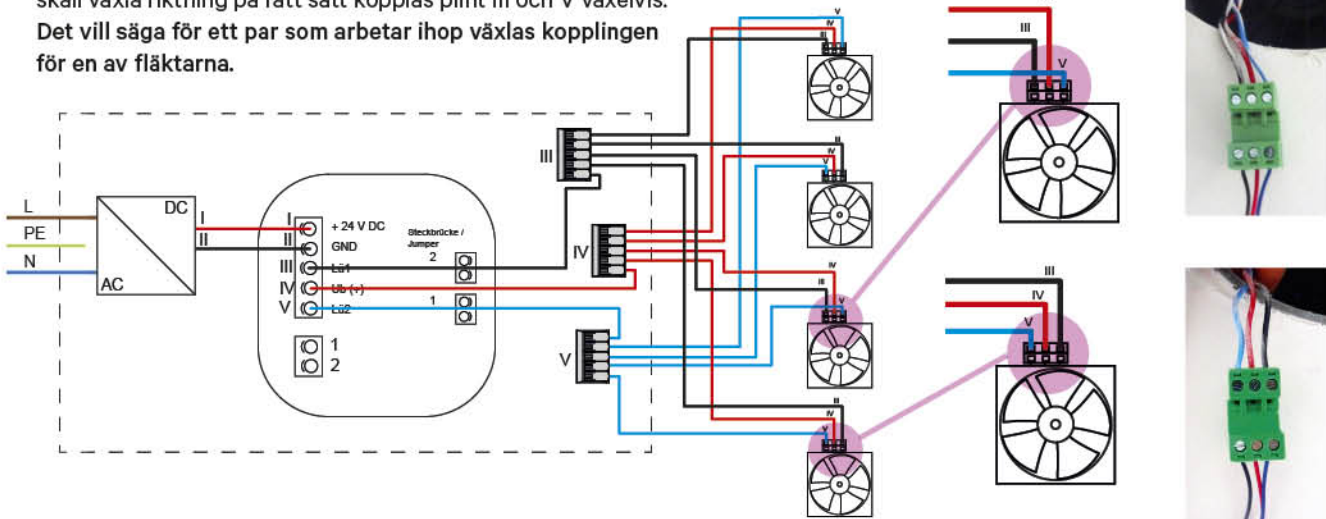

## 1 par IV Smart + kopplat till 1 st sMove s4

All kabel dras enklast till appartdosa bakom styrpanelen (sMove)

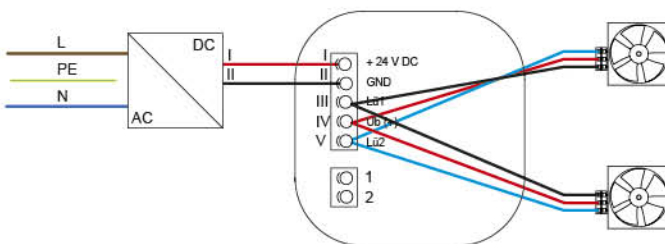

## 4 par IV Smart + kopplat med sMove s8

Enklast kopplas samtliga kablar samman i en kopplingsdosa

