



FILTERBYTE

Filterkontroll är aktuell när lampan vid HÄNDELSEKNAPPEN tänds (!).

1. Tag av innerkåpan
2. Tag ur det smutsiga filtret
3. Sätt i ett rent filter
4. Sätt tillbaka innerkåpan

Återställ filterindikatorn på styrpanelen genom att hålla HÄNDELSEKNAPPEN intryckt i 3 sekunder. (!)

Torka vid behov av innerkåpan med en torr och mjuk trasa. Filtren rengörs, exempelvis i en diskmaskin, eller köps nya hos leverantören.

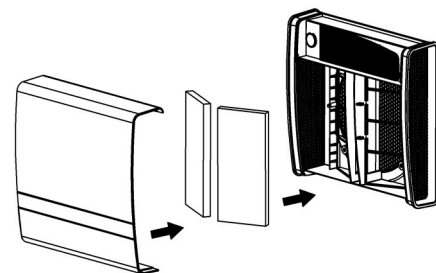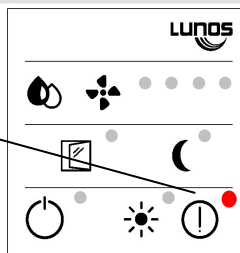


HUR DU STYR OCH SKÖTER DIN VENTILATION

STYRPANEL

- FLÅKTSTYRKA**
 Genom att trycka på knappen roterar man igenom de möjliga valen som är: STEG 1, STEG 2, STEG 3, STEG 4, AV. När styrpanelens automatiska läge är aktiverat så arbetar ventilationen enligt det manuella valet under 60 minuter, varpå det sedan återgår till helautomatiskt läge.
- FUKTSTYRT LÄGE**
 Detta gör att ventilationen arbetar med klimatsensorn. I automatiskt läge lyser fläktdioderna 1-4 upp med svagt ljus, det aktuella fuktläget lyser med starkare ljus. STEG 1 är grundläge och då reagerar systemet på en relativ luftfuktighet på 50% och går på högsta ventilationsläge vid en relativ luftfuktighet på 70%.
- VÄDRINGSLÄGE**
 Läge för intensiv utventilering. Ventilationen går upp i högsta hastighet med bibehållna flödesriktningar, utan värmeåtervinning för att på snabbaste möjliga vis vädra ut genom korsdrag. Läget avslutas automatiskt efter 30 minuter och systemet återgår till automatiskt läge.
- NATTLÄGE**
 Aktiverar ett reducerat ventilationsläge som kan upplevas som positivt under exempelvis nattvila. Lysdioderna dimmas ned. Systemet återgår till normal funktion efter 8 timmar, lysdioderna lyser då återigen med full styrka.
- KALLVENTILATION**
 Kallventilation innebär att när det aktiveras så bibehåller ventilationsfläktarna sin flödesriktning en timme i taget vilket gör att värmeåtervinningen uteblir så att ett svalare inomhusklimat snabbare uppnås. Läget avslutas automatiskt efter 8 timmar eller med samma knapp.
- AV OCH PÅ**
 Ljusstyrkan på lysdioderna kan ställas i olika steg genom att rotera igenom lägena med knappen; AV, SVAG, STARK. Om man håller inne knappen i tre sekunder stängs ventilationssystemet av helt.
- HÄNDELSE**
 Tryck och håll inne denna knapp i 3 sekunder för att registrera att ett filterbyte har utförts. Systempanelen bekräftar med att lysdioden vid knappen blinkar tre gånger. Om frostskyddet aktiverats blinkar lysdioden tre gånger var femtonde sekund.



FILTER

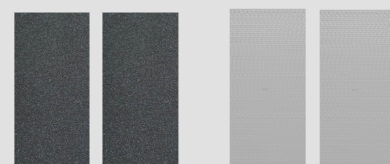

LUNOS
Utbytesfilter G3,
9/FEGO-3R 4-Pack
Best.-Nr.: 039 998
TVÅTTBARA


LUNOS
Pollenfilter,
9/FEGO-P, 4-Pack
Best.-Nr.: 039 982
ENGÅNGSFILTER

BESKRIVNING OCH FUNKTION

LUNOS e⁹⁰ är en modern ventilationsenhet som leder ut den förbrukade inomhusluften och samtidigt tar in syrerik och fräsch luft utifrån - medan rumsvärmen återvinns. Detta sparar energi och är kostnadseffektivt samt miljövänligt. Lämplig till våtutrymme, tvättstuga och ikök.

LUNOS e⁹⁰ arbetar även som en ren frånluftsfläkt när den känner av att luften är för fuktig. Båda fläktarna suger då ut samtidigt. Sedan går den automatiskt tillbaka till värmeåtervinnande grundventilation.

LUNOS Smart Comfort har flera olika funktioner som gör ventilationen till en välkommen och integrerad del av vardagen och husets drift

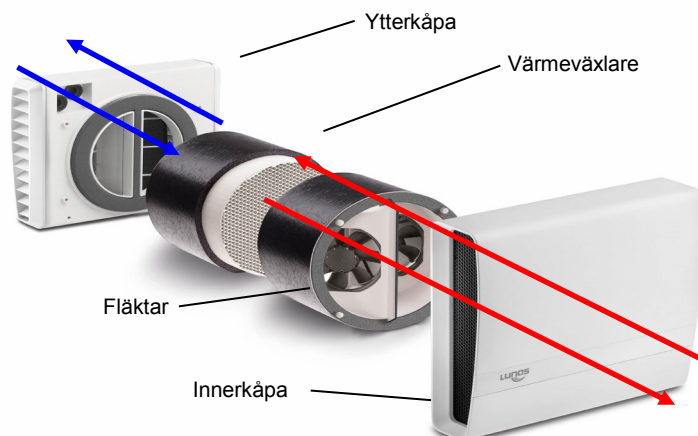

LUNOS

energy-efficient



Med oss blir Din ventilation

- . Framtidssäker*
- . Energieffektiv och miljövänlig*
- . Underhållsfri, snygg, behaglig*



**ENERGY
BUILDING**



**ENERGY
BUILDING**